

Bedankt voor uw interesse in Astrata Planks. Deze gefineerde, geprofileerde planken zijn eenvoudig te installeren als decoratieve wandbekleding. De lambrisering is voorzien van een mes-en-groefverbinding, zodat de planken onzichtbaar kunnen worden vastgetimmerd. De planken beschikken bovendien over een uitsparing om ze met een simpele metalen clip te bevestigen. Zo wordt monteren en installeren een fluitje van een cent.

Neem deze aanbevelingen zorgvuldig door voor een optimaal resultaat.

Nogmaals hartelijk dank en succes met uw installatie!


1. OPSLAG

Zorg voorafgaand aan de installatie dat de planken zonder verpakking minimaal 48 uur in de betreffende ruimte kunnen acclimatiseren. Leg de planken bij voorkeur in kleinere stapels, zodat er voldoende ruimte is voor luchtcirculatie. Zorg dat er minimaal 10 cm ruimte is tussen de planken en de grond en controleer of ze voldoende en evenredig worden ondersteund.

2. HET GEWENSTE MOTIEF EN PATROON KIEZEN


Astrata Planks zijn zowel op muren als op plafonds te installeren.

Maak een keuze uit diverse motieven en patronen.

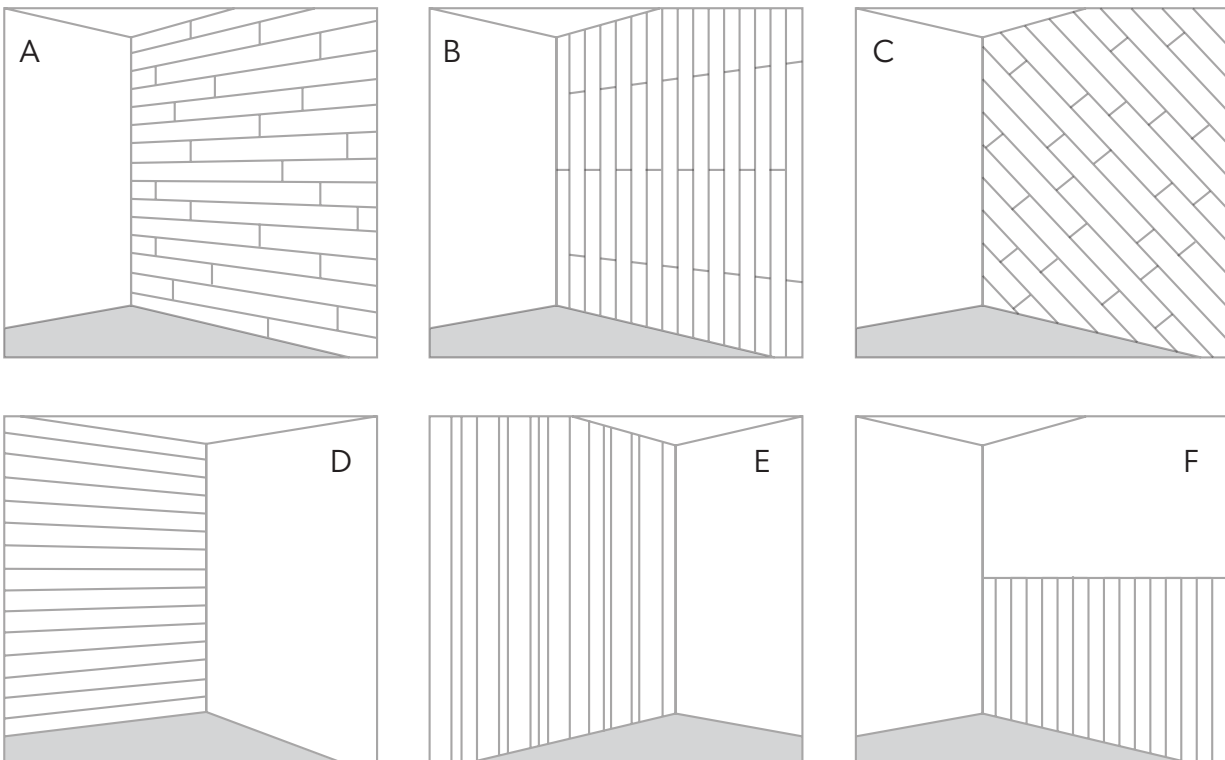


- Motieven: horizontaal (A), verticaal (B), diagonaal (C).
- Patronen: volledig formaat, doorlopend gezaagd en gemonteerd, gelijkmatig gezaagd en gemonteerd. Opmerking: montage met volledig formaat (D) is uitsluitend mogelijk als de ruimte maximaal 3040 mm hoog of breed is.
- Mix van planken met diverse breedtes (E).
- Lage lambrisering (F). Opmerking: de bovenkant moet worden afgewerkt met een decoratief profiel (hout, gelakt aluminium, ...).

Doorlopend gezaagd en gemonteerd: Gebruik de korte planken van 1500 mm om dit motief extra te benadrukken in kleine ruimtes. Begin met een volledige plank en plaats de volgende ernaast. Eindig de rij door de laatste plank op maat te zagen. Het resterende, minimaal 30 cm lange stuk kan worden gebruikt om de volgende rij mee te beginnen. De wand kan op die manier verder worden afgemaakt. De eindverbindingen bevinden zich bij deze techniek nooit op dezelfde lijn en dit zorgt voor een gevarieerd effect. Bovendien worden vrijwel alle planken volledig gebruikt en is er weinig restafval.

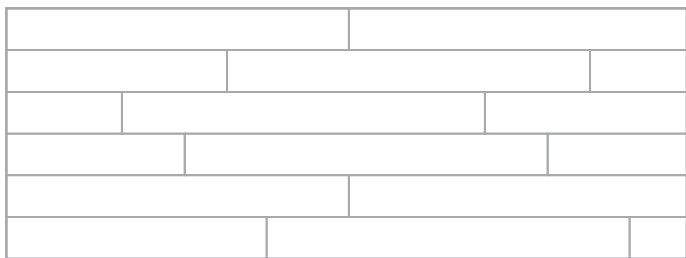

Gelijkmatig gezaagd en gemonteerd: de naden bevinden zich afwisselend op dezelfde lijn om de andere rij. Er blijft in dit geval veel ongebruikt hout over. Plaats twee planken naast elkaar en bevestig ze in het midden om een centrale verbinding te maken in een rij. Plaats in de volgende rij een volledige plank in het midden en vul de uiteinden op met de reststukken van de eerste twee planken. Dit patroon wordt in alle volgende rijen herhaald, zodat er een gelijkmatig resultaat ontstaat met alle verbindingen op dezelfde lijn. Ga uiterst nauwkeurig te werk!

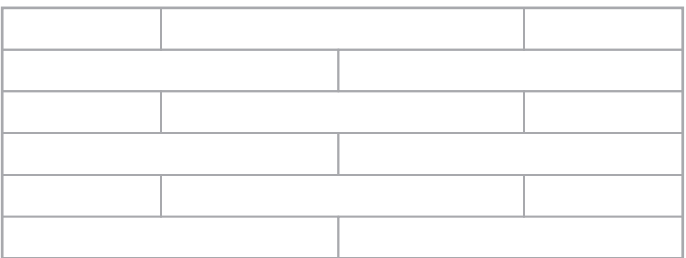


3. VOORBEREIDING

Zorg eerst dat de ondergrond droog, vlak en gelijk is voordat de Astrata Planks worden geïnstalleerd. Installeer altijd op rachsels of een raamwerk. Het raamwerk moet indien nodig worden uitgelijnd om een vlakke basis te creëren.

De rachsels moeten verticaal lopen als u de planken horizontaal wilt installeren. Zorg dat de rachsels horizontaal lopen als de planken verticaal worden geïnstalleerd en plaats de rachsels gespiegeld en diagonaal bij een diagonale installatie. Plaats minimaal om de 40 cm een rachel, zodat de planken later op diverse punten kunnen worden vastgemaakt.

4. INSTALLATIE

Astrata Planks zijn eenvoudig te bevestigen met spijkers. De planken kunnen dankzij het unieke verborgen bevestigingsprofiel onzichtbaar worden bevestigd aan de onderliggende structuur. De planken kunnen zowel links als rechts naast elkaar worden geplaatst. Ook de kopse kant heeft een profiel, zodat de planken willekeurig kunnen worden bevestigd. Schuif de planken zorgvuldig in elkaar. Gebruik een reststuk en een rubberen hamer om indien nodig de stukken voorzichtig aan elkaar vast te tikken. Zorg dat de stukken goed aansluiten, maar niet te strak. Gebruik een spijkerpistool om de spijkers rechtstreeks in de uitsparing te bevestigen (zie hieronder). Schiet om de 40 cm een spijker in het hout. Controleer of de druk van het pistool niet te hoog is ingesteld om beschadigingen aan het profiel te voorkomen en te zorgen dat spijkers niet te diep in het hout worden geschoten.

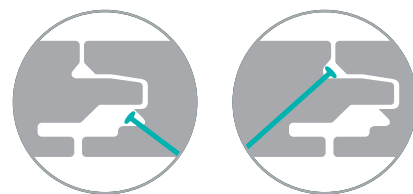

U kunt ook bevestigingsclips gebruiken (bijv. Berner art. 910850). Plaats een plank, bevestig de clip zonder te veel druk uit te oefenen zorgvuldig in de uitsparing en timmer de clip vast op de onderliggende structuur. Schuif hier vervolgens de volgende plank overheen. Houd ook bij de clips een tussenruimte van 40 cm aan.

En zorg voor een expansieruimte van 0,5 mm/m met een minimum van 8 mm rondom.



5. AFWERKING

Werk de randen en hoeken af met een afdeklijst of -profiel.

ASTRATA
wood for walls

Decospan nv, Industriezone Grensland
Lageweg 33, 8930 Meneen - België
+32 56 52 88 00 - info@decospan.com

www.astratadecospan.com

A PRODUCT OF DECOSPAN.